

NOTICE AMPHI ROGER


Allumage système EXTRON :
les écrans s'abaissent

Extinction du système image et son

Pas nécessaire d'être actionnés, SI le portable
est branché via HDMI (basculement automatique)



Sélectionner SI branchement
portable par VGA

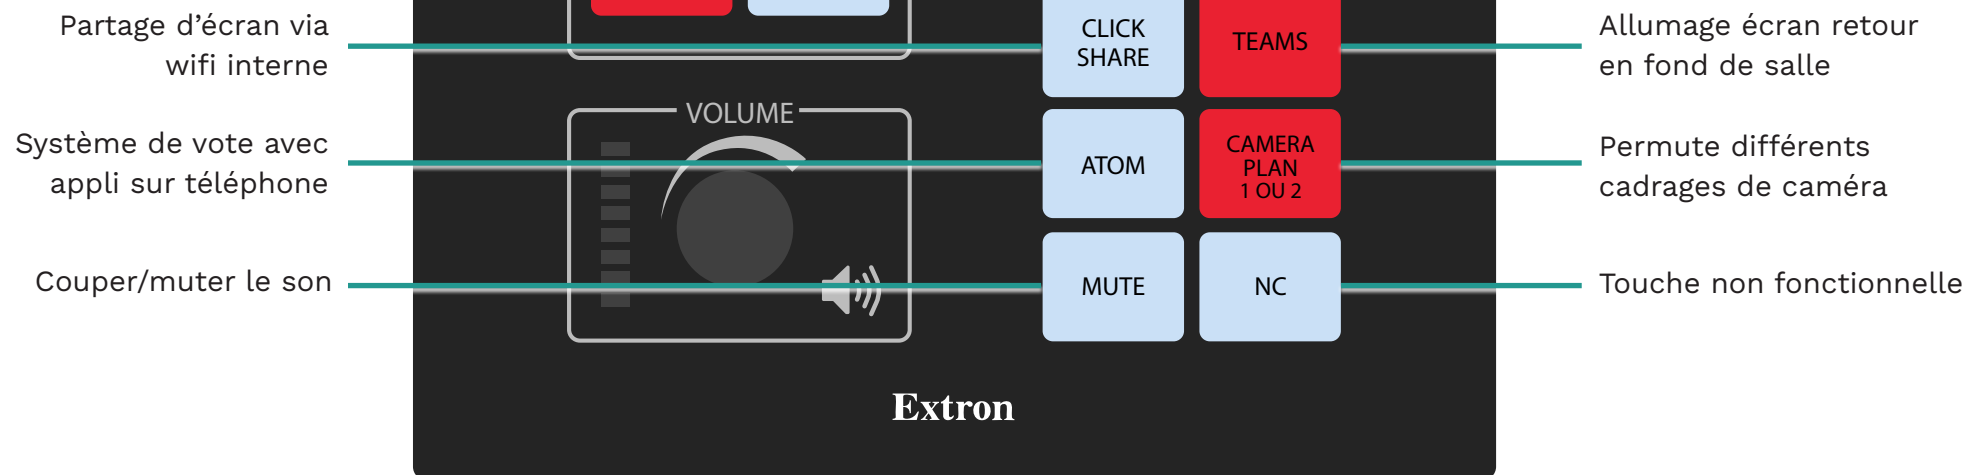

Réglages paramètres de périphériques son et caméra

- Caméra : **UT-VID 00K0519892**

- Son (Haut-parleurs et micro) : **Echo Cancelling Speakerphone (DMP Plus #1)**

Pôle Informatique :

dsi.tanneurs@univ-tours.fr
tél : 02 47 36 64 37

Pôle audiovisuel et multimédia :

avt@univ-tours.fr
tél : 02 47 36 65 72 / 02 47 36 67 41